



AA-519-T1

Copertura antipioggia per Doorphone



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Made in Italy by TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Avvertenze

1. Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall'utilizzo di materiali non forniti dalla stessa.
2. L'apparecchio è costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non è raccomandato per utilizzi dove un errore delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone.
3. Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell'apparecchio.
4. Non esporre l'apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici.
5. Il presente documento è di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne è vietata la duplicazione e riproduzione, anche parziale, nonché la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema Telecomunicazioni Srl.

Revisione	Data	Motivo revisione	Preparato	Verificato/Approvato
0	29/07/2016	Prima versione	DP	DP

1. PARTI COSTITUENTI IL SISTEMA (PACKING LIST)

la confezione comprende:

Q.tà Descrizione

- 1 Copertura AA-519-T1
- 1 Foglio dima di foratura rapporto 1:1
- 1 Questo manuale


2. CARATTERISTICHE

Caratteristiche	
Applicazione	Copertura anti pioggia per sistemi Doorphone TEMA Utilizzabile con i modelli : AA-504, AA-540, AA-542, AA-502, espansioni AA-506K/P/R
Possibilità di installazione	Da esterno, fra la parete e il Doorphone
Materiale	Interamente in alluminio trattato
Temperatura operativa	Da - 20°C a + 80°C
Dimensioni (L x H x P)	109 x 162.5 x 57 mm
Peso	230 gr

3. NOTE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

La copertura deve essere montata fra la parete di supporto ed il Doorphone da proteggere. Riferirsi anche al manuale del Doorphone che si sta installando per i dettagli di fissaggio e quanto riguardante l'arrivo dei cavi di connessione al sistema.

Utilizzare per comodità la dima di foratura presente nella fornitura e procedere quindi alla preparazione della parete per il fissaggio della copertura e del sistema Doorphone da installare. Nella dima di foratura sono presenti i fori di fissaggio e per il passaggio cavi.

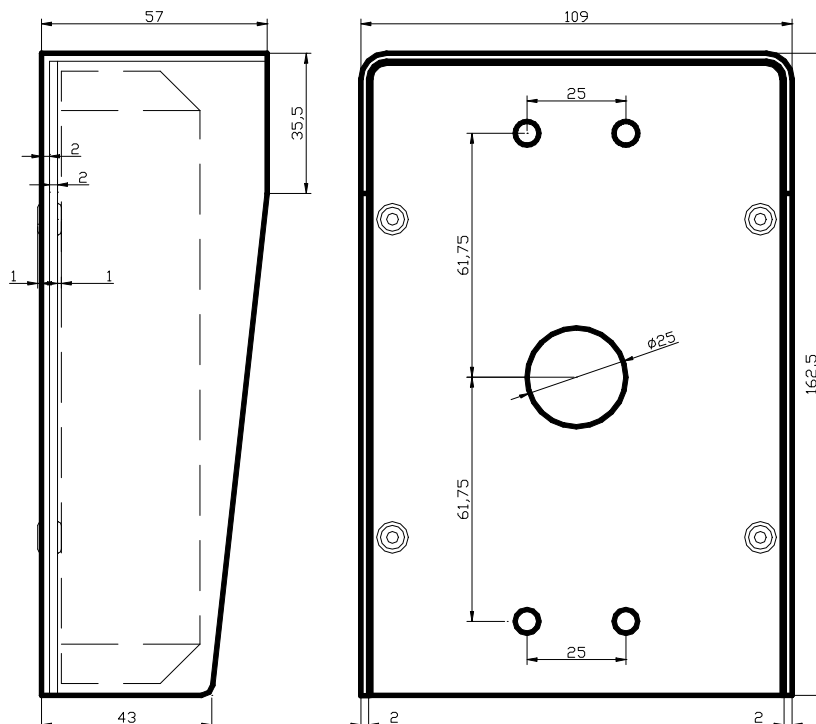

Per tutti i modelli

Fori di fissaggio:

fori 1, 2, 3, 4

Foro passaggio cavi:

foro 5

Copertura AA-519-T1